


# STEREOFONNÍ PŘÍSTROJ TESLA 1033A-1 MULTITÓN 2

## PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE

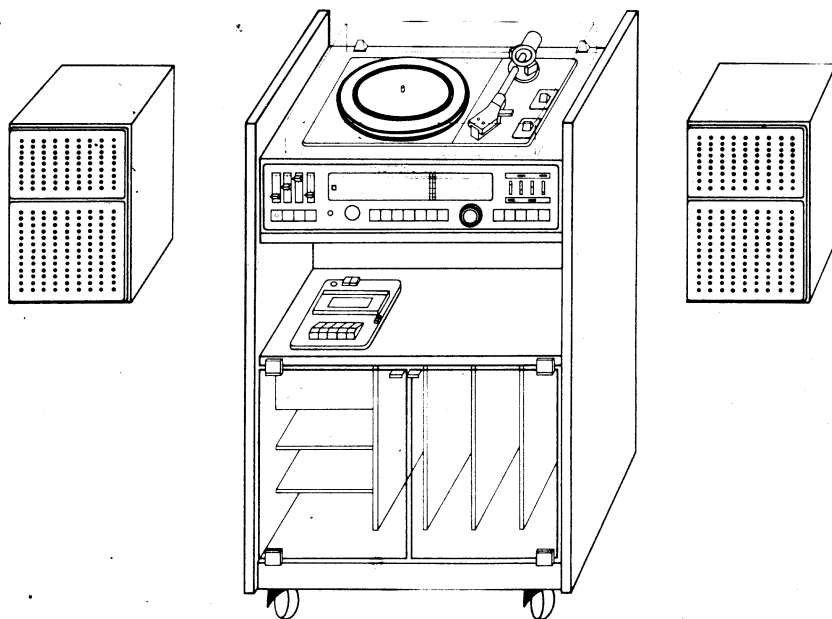

Obr. 1. Gramoradio 1033A-1

TESLA BRATISLAVA pripravila do výroby stojanové gramorádio, jehož součástí je přijímač TESLA 635A SOPRÁN, gramofon SUPRAPHON HC 15 a kazetový magnetofon SM-1.

Při opravách postupujte podle návodů k údržbě gramoradia TESLA 1032A SYNKOPA, gramofonu SUPRAPHON NC 150 nebo NZC 150 a kazetového magnetofonu SM-1. Celou sestavu přijímače s gramofonem lze vyjmout po vyšroubování dvou šroubů přístupných v prostoru pod přijímačem, odejmutí zadní stěny prostoru pro magnetofon (2 vruty) a rozpojení obou plochých doteků přívodů od stabilizátoru. Budete-li pokládat sestavu na bok, sejměte talíř gramofonu. Další odejměte zadní kryt připojek a sádkou desku s vestavěným dipólem (vždy 2 šrouby). Přijímač lze vysunout směrem dopředu po vyšroubování tří šroubů naspodu nosné desky a odpájení síťových přívodů gramofonu od primárního vinutí síťového transformátoru. Gramofon lze odejmout po sesunutí čtyř plastických závlaček ze šroubů v rozích a také dvou drátových závlaček ze šroubů zajišťujících gramofon při dopravě. Při vyjímání magnetofonu rozpojte čtyři ploché doteky obou napájecích napětí ze stabilizátoru, vysuňte výstupní zástrčku kabelu ze zásuvky v přijímači, vytáhněte klávesu POHOVOVNÍ STOP, vyšroubujte 4 šrouby v rozích masky magnetofonu a odejměte ji, vyšroubujte 4 vruty a vyjměte konečně celou sestavu mechanické a elektronické části směrem nahoru.


Dále uvedíme pouze nové a rozdílné náhradní díly.

Díl	Název	Objednací číslo
1	část skříně pro přijímač a gramofon	1PF 128 84
2	zadní kryt	1PF 132 19
3	přední maska sestavená	1PF 117 53
4	stupnice	1PF 154 09
5	slidová podložka tranzistoru T4	1PA 413 41
6	gramofon SUPRAPHON	HC 15.04/2 TB

7	vložka přenosky	VK 4204
8	kryt gramofonu	LPF 698 20
9	závěs krytu	LPA 176 08
10	pouzdro závěsu na skříní	7AA 252 27
11	skleněná deska dveří	LPA 314 42
12	závěs dveří na skříní	LPA 175 08
13	závěs dveří na skle	LPA 175 09
14	držadlo dveří	LPA 178 16
15	pásek k magnetické závěrce	LPA 808 53
16	otočné kolečko skříně	SKF 141 04 77
17	nosník magnetofonu levý	LPA 676 82
18	nosník pravý	LPA 676 83
19	maska magnetofonu potistěná	LPF 116 88
20	klávesa POHOTOVOSTNÍ STOP	LPA 796 14
21	vymezovací šroub stavení desky naspodu	LPA 035 46
22	stabilizátor sestavený (obr. 2.)	LPK 099 74
23	deska s plošnými spoji	LPB 002 42
24	plochá zástrčka pro napájecí napětí	LPF 471 07
25	dutinková zásuvka	443 858 019 032
26	reproduktorova skříň úplná	LPF 067 40
27	skříň holá	LPF 128 86
28	reproduktor TESLA ARN 5604 (LRP1, PRP1)	2AN 615 14
D201	Zenerova dioda	KZ260/5V6
C201	elektrolytický kondenzátor	TE 986 500 $\mu$
C202	elektrolytický kondenzátor	TE 986 500 $\mu$
R201	vrstvý odpor	TR 212 10RK
R202	vrstvý odpor	TR 212 10RK

**POZOR, ZMĚNA!**

Typy gramofonů použitých v přístrojích TESLA 1033A MULTITÓN a 1034A RAPSÓDIA se změnil. Prosíme proto, abyste si v obou předběžných informacích opravili tyto náhradní díly: gramofon SUPRAPHON HC 13.09 a vložka přenosky VK 4302.

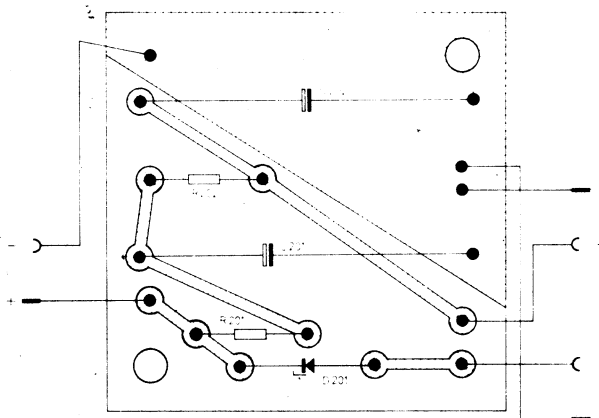

Obr. 2. Montážní zapojení stabilizátoru