

ROZHLASOVÝ PRIJÍMAČ 1017A „AIDA“

OBSLUHA

Zasuňte sieťovú šnúru do zásuvky. Prijímač zapnite stlačením tlačidla vlnového rozsahu, gramofónu alebo magnetofónu. Žiarovka osvieti stupnicu. Pri zmene na iný vlnový rozsah, gramofón alebo magnetofón stačí iba stlačiť príslušné tlačidlo.

1 — TÓNOVÁ CLONA

Otáčaním doprava zdôrazňujete vysoké tóny
otáčaním doľava zdôrazňujete hlboké tóny


2 — HLASITOSŤ

Otáčaním v smere hodinových ručičiek zosilujete zvuk

3 — LADENIE SV, VKV

Jemným otáčaním gombíka nastavte najlepší príjem zvolenej stanice

HLBKY A VÝŠKY

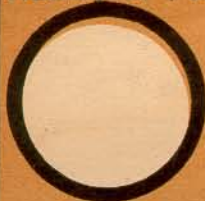


HLASITOSŤ



LADENIE



VYP



SV

VKV



4 — VYPÍNAČ

Stlačením tlačidla vypnete prístroj — žiarovka osvetľujúca stupnicu zhasne

5 — GRAMOFÓN MAGNETOFÓN

Stlačením tlačidla zapnete reprodukciu programu z gramofónu, alebo magnetofónu

6 — SV

Stredné vlny

7 — VKV

Veľmi krátke vlny

8 — ŽIAROVKA


Ak sa prepáli, môžete si ju vymeniť sami. (Sieťový šnúru vopred odpojte od siete!) Objímku i s držadlom vysuňte z nosníka a žiarovku nahraďte rovnakým typom 7 V/0,3 A

9 — FERITOVÁ ANTÉNA

Pre príjem SV — je zapnutá pri stlačení tlačidla SV (6)

10 — POISTKA

Prerúšenú tepelnú poistku vymeňte po vychladnutí sieťového transformátora (sieťový šnúru vopred odpojte od siete!) Novú poistku zasunúte medzi háčik a pružinu tak, aby háčik tesne objímal kladičku poistky

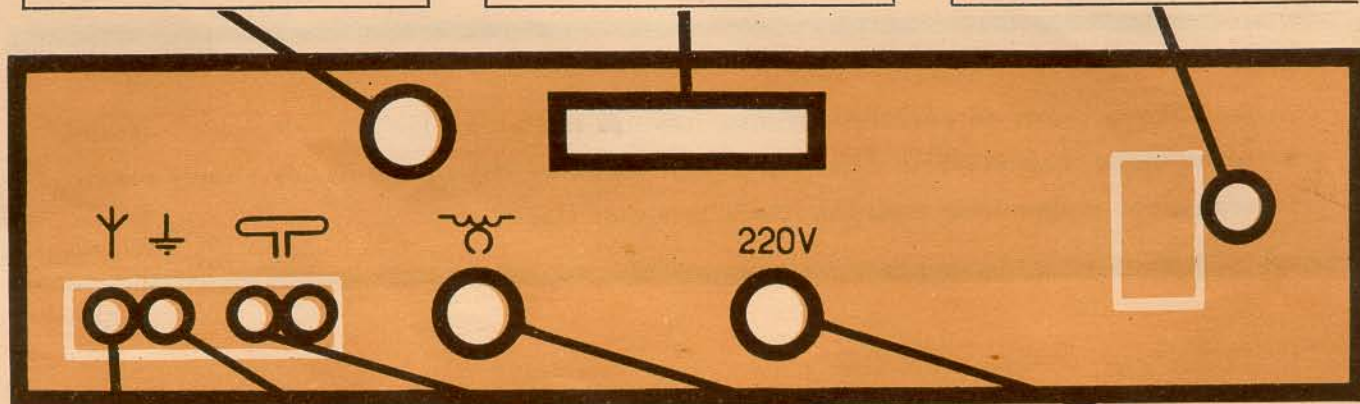

11 — ANTÉNA

Pripojenie antény pre príjem na stredných vlnách

12 — UZEMNENIE

13 — ZÁSUVKA VKV


Pripojenie vstavanej i vonkajšej antény „dipólu“ pre príjem na veľmi krátkych vlnách

14 — MAGNETOFÓN

Zásuvka pre pripojenie normálneho monofónneho magnetofónu

15 — SIEŤOVÁ ŠNÚRA

Typ 1017 A — napätie 220 V
Typ 1017 A-1 — napätie 120 V

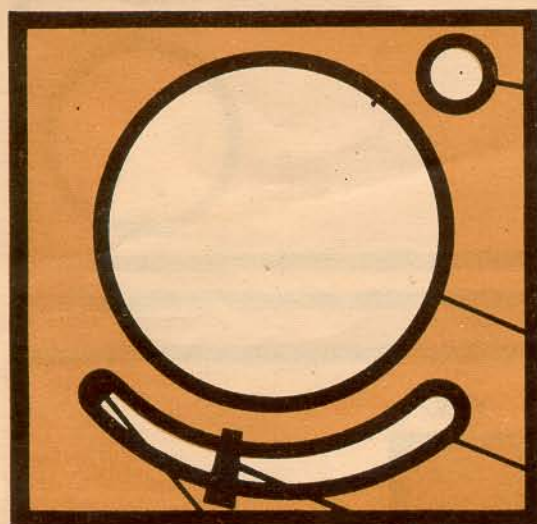

16 — PREPÍNAČ RÝCHLOSTÍ

Otáčajte gombík — len v smere šípok! — nastavte správne otáčky taniera (sú uvedené na štítku gramofónovej platne)

17 — TANIER

Nebrzdte ani nezastavujte tanier rukou! Na prehrávanie platní s priemerom 17 cm (s veľkým otvorom) je v príslušenstve stredový krúžok.

18 — HLAVIČKA PŘENOSKY

Pre normálne platne (78. ot/min) otočte hlavičku písmenom N hore, pre dlhohrajúce platne (16 2/3, 33 1/3, 45 ot/min) písmenom MS tak isto hore

20 — PŘENOSKA

Pred použitím gramofónu uvoľnite prenosku, ktorá je upevnená prichytkou (19) ku stojančeku, potom nadvihnite gumový kotúč na gramofónovom tanieri a cez otvor v tanieri odskrutkujte vrut, ktorým je gramofón zaistený pri doprave.

Pri prehrávaní gramofónových platní veľkého priemeru a zatvorenom veku gramofónu musí byť pružina podopierajúca veko ohnutá smerom k zadnej časti prijímača.